

Контроллеры серии HV позволяют просматривать/изменять/сбрасывать с помощью передатчика основные настройки и имеют для этого удобное двухуровневое меню.

В режиме программирования у Вас есть возможность как просматривать, так и изменять настройки контроллера.


Вы не ограничены временем - всегда можно вернуться к необходимому параметру и изменить его настройки.

При перемещении по меню осуществляется световая и звуковая индикация режимов.


**Для звуковой индикации необходим подключенный мотор.
Для выхода из режима просмотра и изменения настроек необходимо перевести ручку газа в середину и отключить аккумулятор.**

1. Калибровка рабочего диапазона ручки газа для режима "калиброванный":


1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.
2. Подключить к контроллеру ходовой аккумулятор, дождаться мелодии.
3. Перевести ручку газа в середину, дождаться мелодии.
4. Перевести ручку газа в минимум и дождаться мелодии - диапазон откалиброван.



"МЕНЮ 1" - основные настройки:

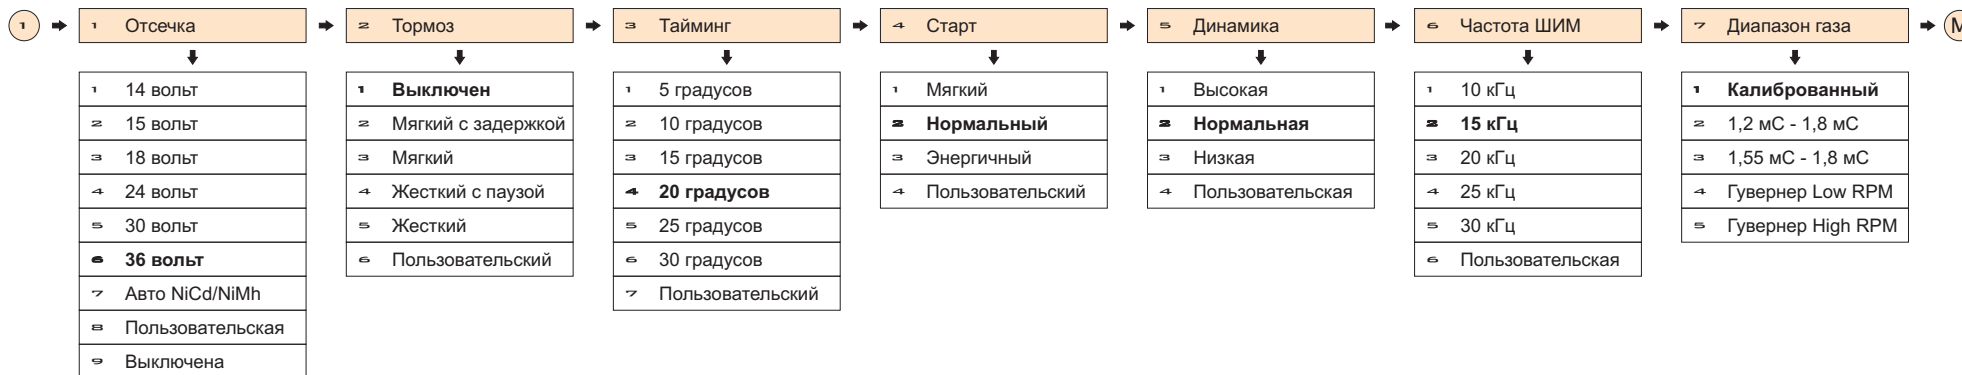

"МЕНЮ 2" - дополнительные настройки:

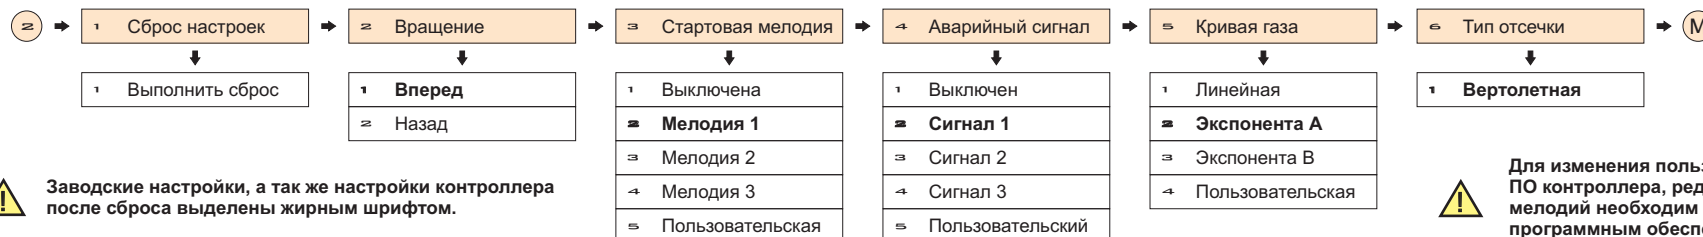

Заводские настройки, а так же настройки контроллера после сброса выделены жирным шрифтом.

Для изменения пользовательских режимов, обновления ПО контроллера, редактирования/загрузки кривых газа и мелодий необходим Markus USB-cable и ПК с требуемым программным обеспечением.

2. Последовательность действий для переключения контроллера в режим программирования - просмотра/изменения настроек параметров:

1. Включить передатчик, перевести ручку газа в максимум.
2. Подключить к контроллеру ходовой аккумулятор, дождаться мелодии.
3. Перевести ручку газа в середину, дождаться мелодии.
4. Перевести ручку газа в максимум, дождаться мелодии точки M выбора "МЕНЮ 1" или "МЕНЮ 2".



3. Порядок действий для выбора необходимого параметра и просмотра/изменения настроек:

- Ручка газа в максимум. P - количество "бигов" - номер параметра. Если при переводе ручки газа вверх звучит мелодия, то значит произошел переход к точке выбора "МЕНЮ 1" или "МЕНЮ 2".
- Ручка газа в середину. S - количество "бигов" - номер включенной настройки параметра. Если изменений не требуется, то можно переходить к следующему параметру - перевести ручку газа вверх.
- Если требуется изменить настройку текущего параметра, то необходимо перевести ручку газа в минимум. Прозвучит 1 длинный сигнал и произойдет переключение настройки на следующий вариант из списка. Если был включен последний вариант, то произойдет переключение на первый вариант из списка.